

[www.bibok.fr](http://www.bibok.fr)

BIBOK - SARL RESILIENCIA  
12 All. des Pins, 33320 Eysines  
tel : 07 48 90 21 21  
contact@bibok.fr

Kit Séparation - Fabriquez votre caisson



[www.bibok.fr](http://www.bibok.fr)

Date : 22/05/2024



Plans :  
Atelier Esto  
7 Rue Grousset, Bègles 33130  
06 82 86 11 53  
esto.atelier@gmail.com



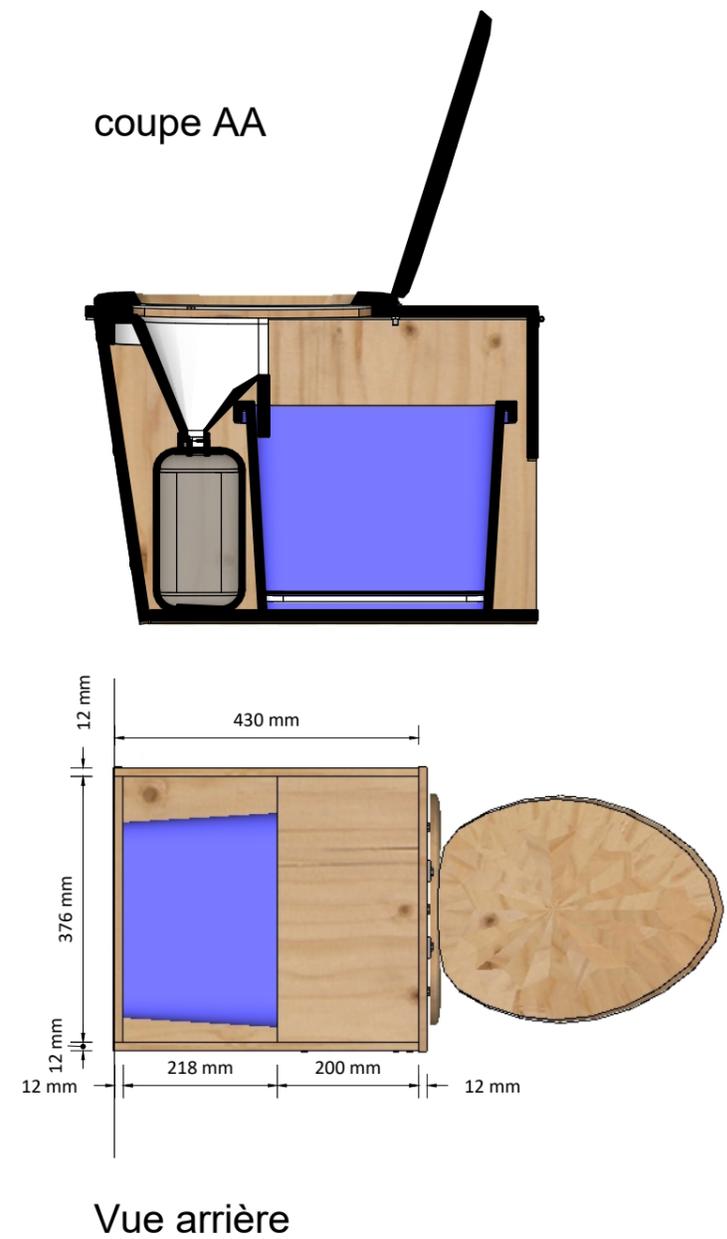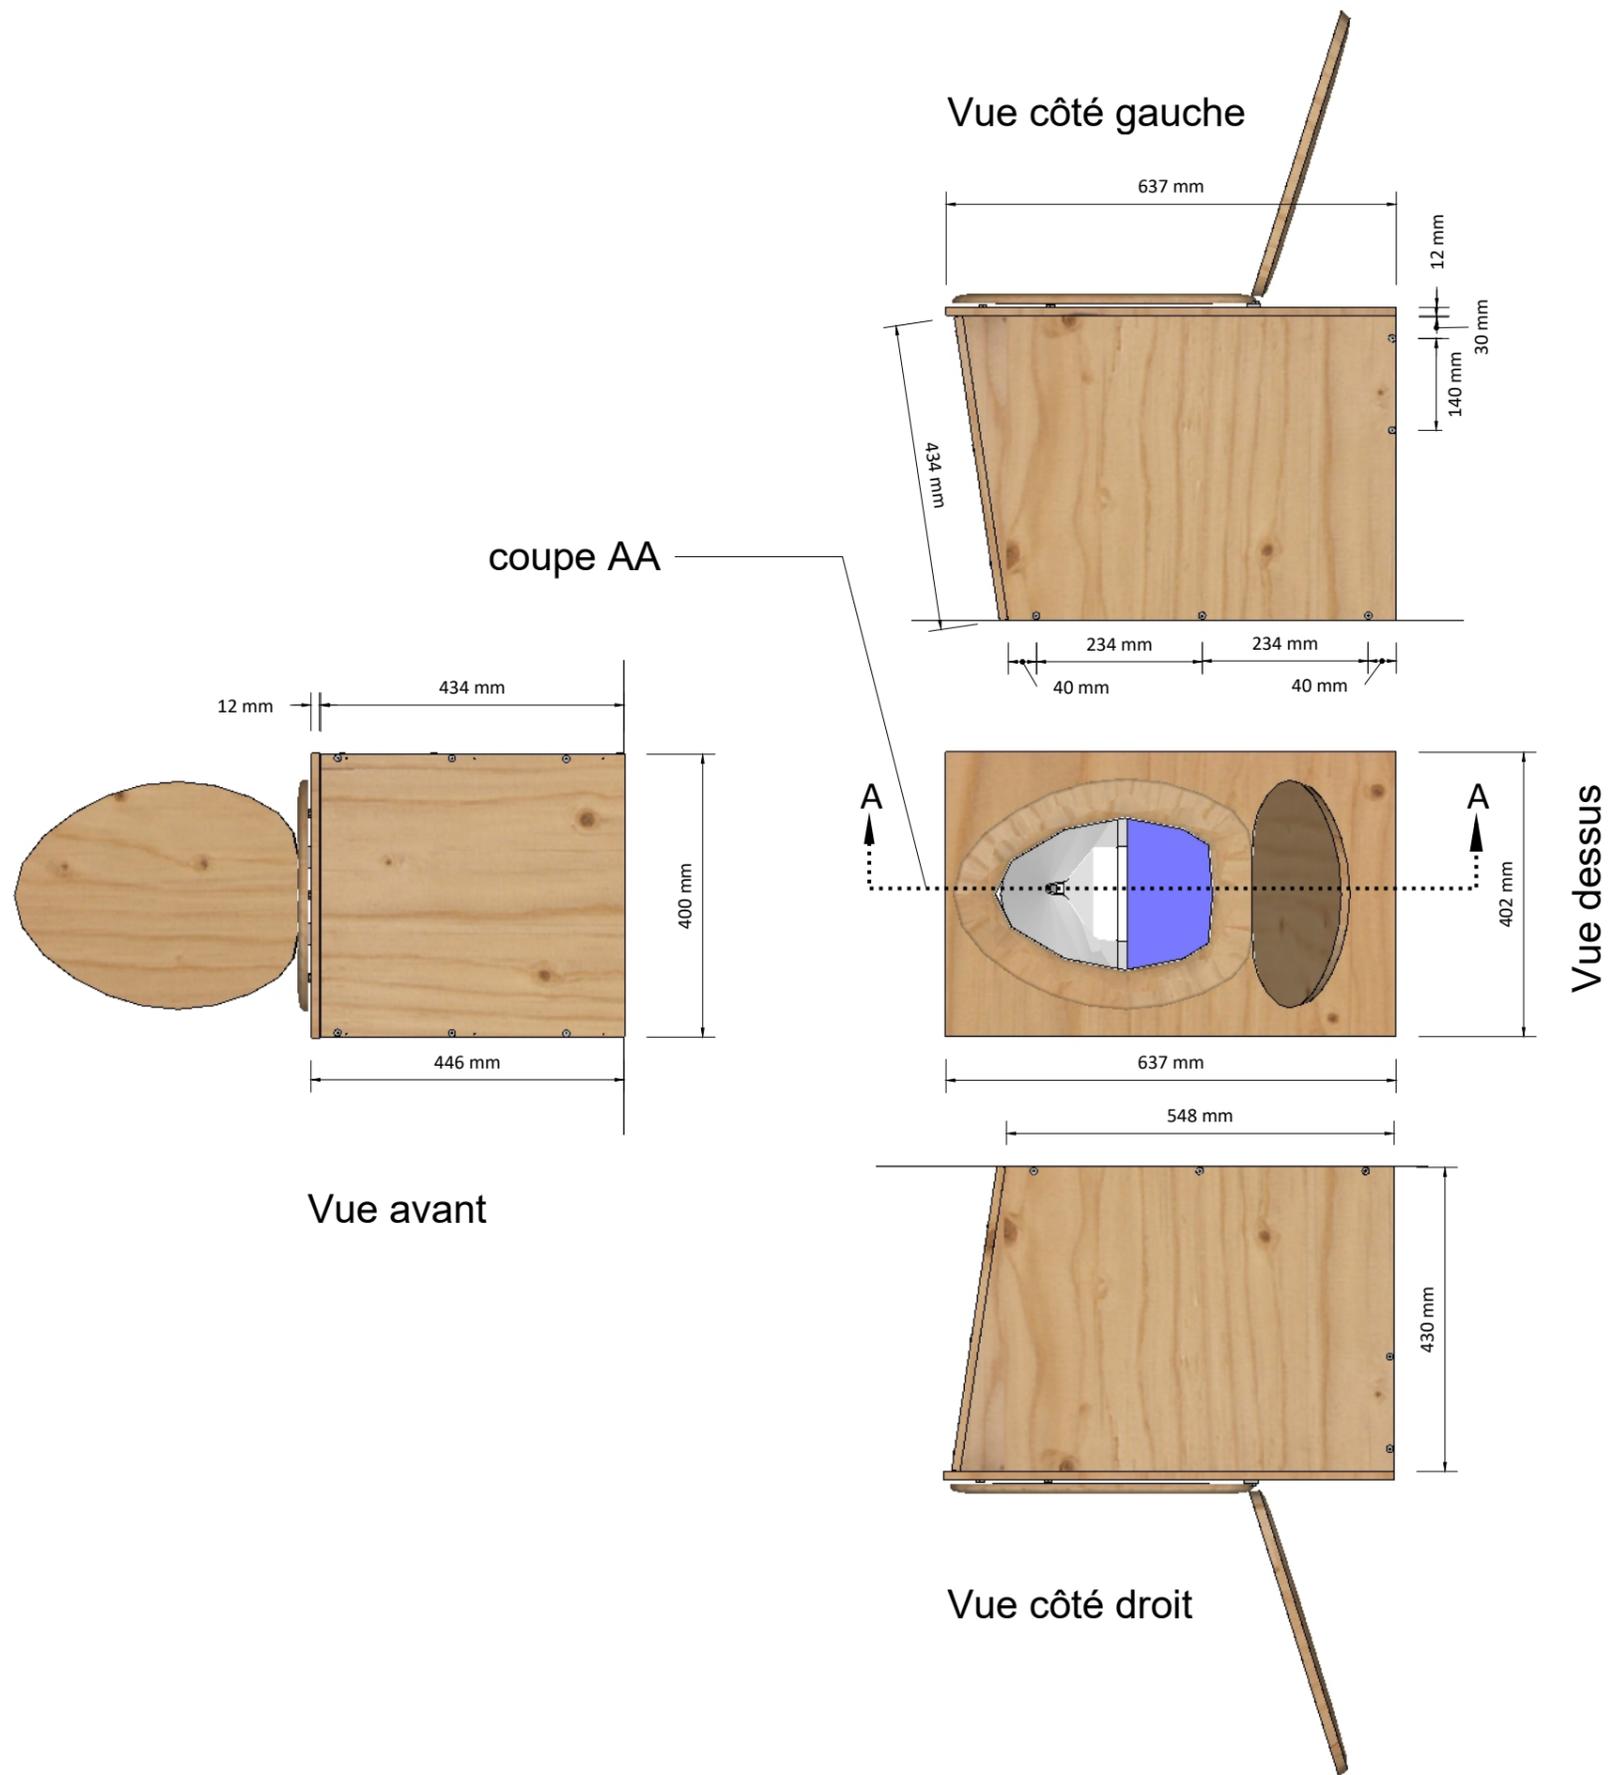

**www.bibok.fr**  
 BIBOK - SARL RESILIENCIA  
 12 All. des Pins, 33320 Eysines  
 tel : 07 48 90 21 21  
 contact@bibok.fr

**Kit Séparation - Fabriquez votre caisson**  
 plan facades

Echelle : 1/10 ème


Date : 22/05/2024





Plans :  
 Atelier Esto  
 7 Rue Grousset, Bègles 33130  
 06 82 86 11 53  
 esto.atelier@gmail.com



- Plaque du dessus
- Plaques latérales
- Plaque du dessous
- Plaque arrière
- Plaque de devant

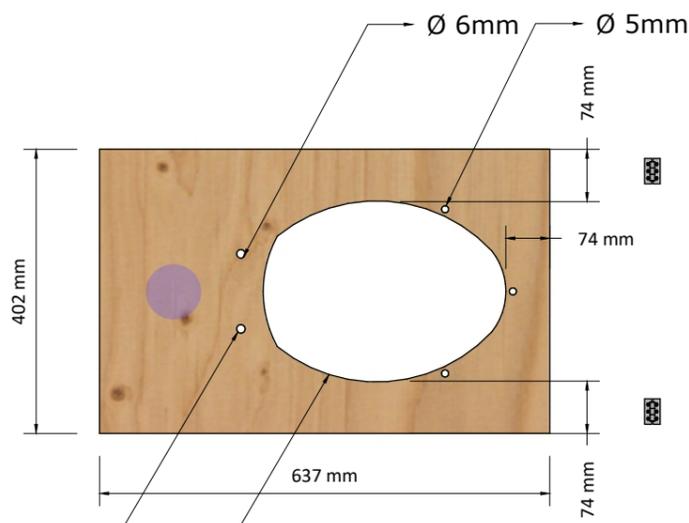

A adapter en fonction de votre abattant voir " tracé cuvette "

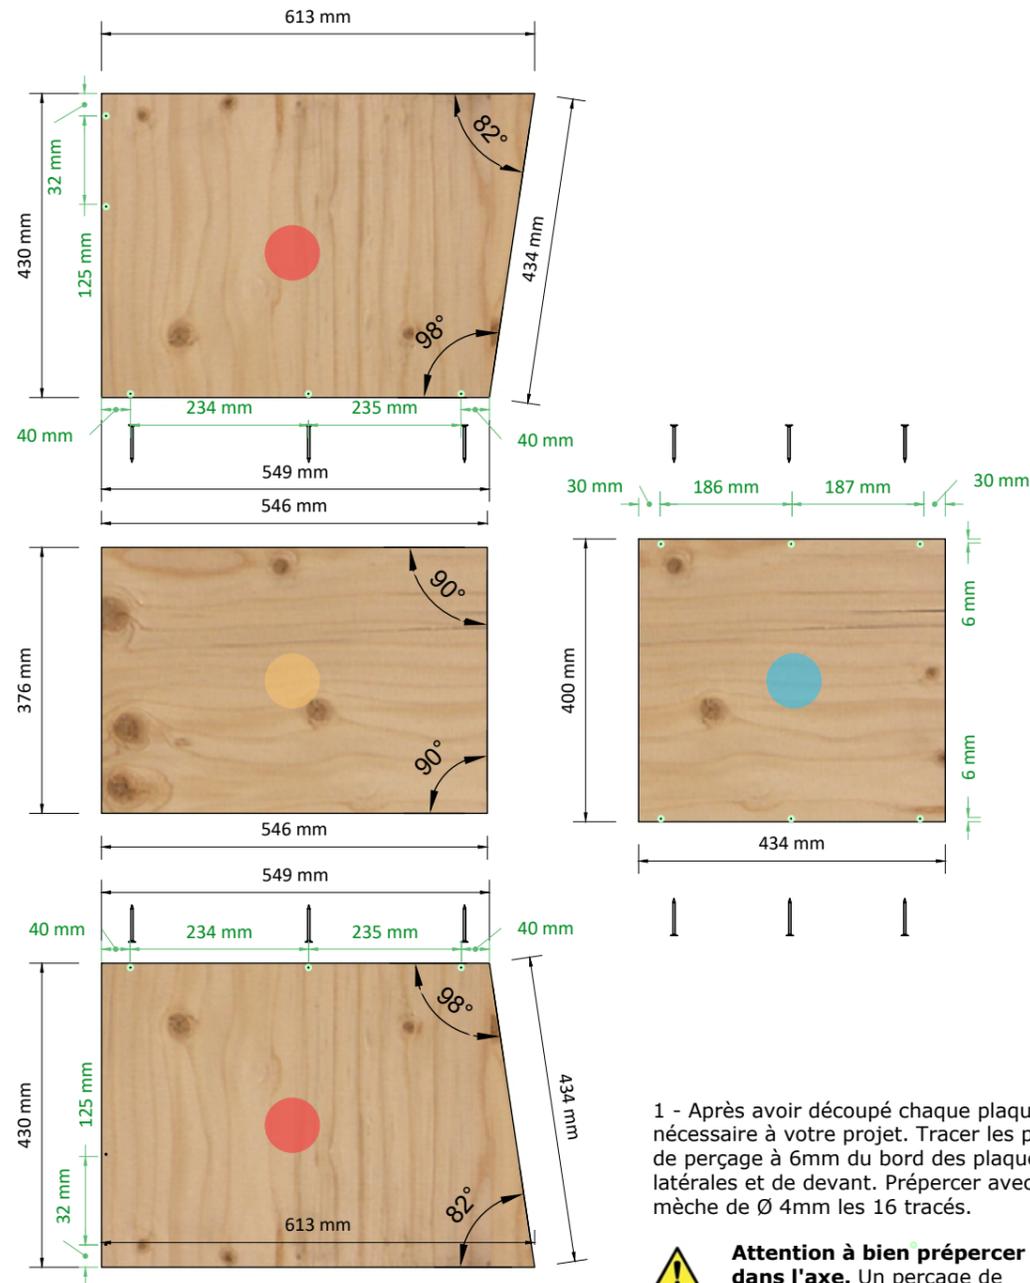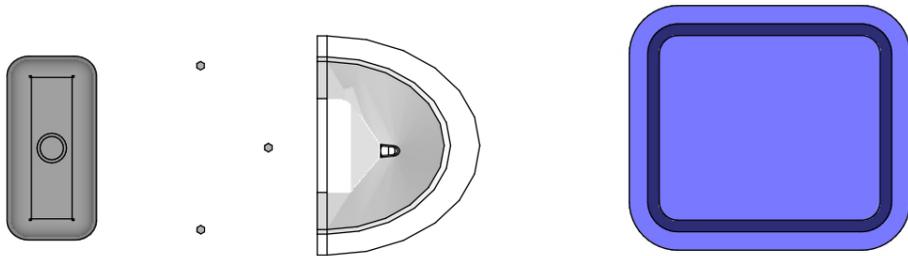

1 - Après avoir découpé chaque plaque nécessaire à votre projet. Tracer les points de perçage à 6mm du bord des plaques latérales et de devant. Prépercer avec une mèche de Ø 4mm les 16 tracés.

**Attention à bien prépercer dans l'axe.** Un perçage de travers vous fera visser de travers.

**TIP!** -N'hésitez pas à utiliser un martyr pour protéger votre sol, table ... lors de découpe ou de perçage.  
( En menuiserie, un martyr est une pièce de bois qui sert de protection et peut être usée ou

### Dans le Kit Séparation

- 1 - bac avec rabats pour les fèces
- 1 - séparateur d'urine en céramique
- 3 - fixation du séparateur
- 1 - bidon pour les urines

### A prévoir

- 1 - abattant
- 2 - charnières & attaches abattant
- 6 - contreplaqué épaisseur 12mm
- 16 - vis de 3,5 x 30mm
- 2 - charnière 38 x 75 mm + petites vis 3 x 12 mm
- 1 - colle à bois
- 1 - crayon à papier
- 1 - équerre & mètre
- 1 - visseuse & embout  
- mèche a bois  
Ø 6mm (cuvette)  
Ø 5mm (séparateur)  
Ø 4mm (pré perçage)  
Ø gros (découpe)
- 1 - scie sauteuse / circulaire



**www.bibok.fr**  
BIBOK - SARL RESILIENCIA  
12 All. des Pins, 33320 Eysines  
tel : 07 48 90 21 21  
contact@bibok.fr


Kit Séparation - Fabriquez votre caisson  
différents éléments

Echelle : 1/10 ème  
Date : 22/05/2024




Plans :  
Atelier Esto  
7 Rue Grousset, Bègles 33130  
06 82 86 11 53  
esto.atelier@gmail.com



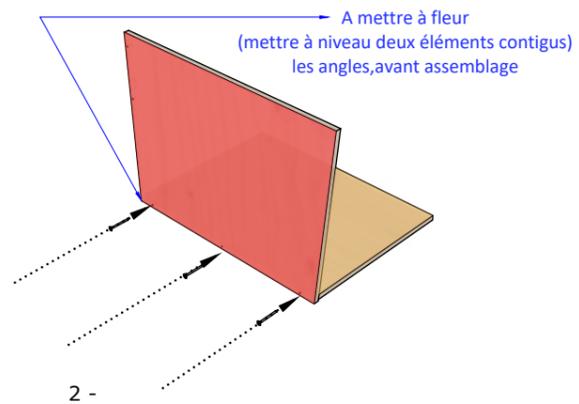


2 - Coller / visser le premier côté latéral (rouge) avec la plaque du dessous (jaune).

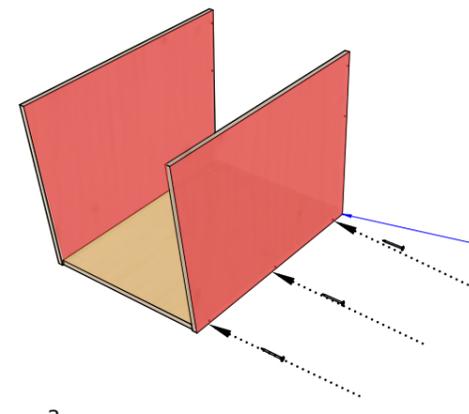


3 - Même chose avec le second côté.

Coller / visser le second côté latéral (rouge) avec la plaque du dessous (jaune).

A mettre à fleur les angles, avant assemblage

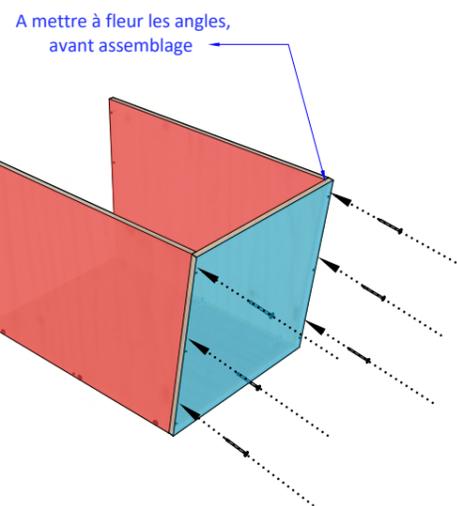


4 - Coller / visser la plaque de face de devant (bleu) contre les deux plaques latérales (rouge).

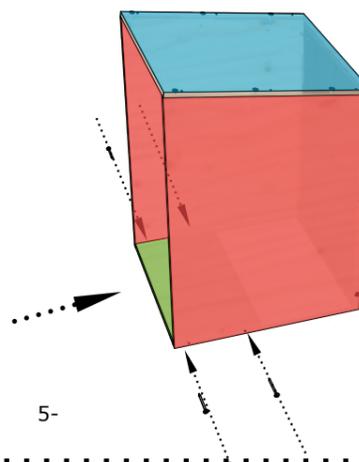

5 - Coller / visser la plaque arrière (vert) entre les deux plaques latérales (rouge).

TIP!  
- Faire pivoter votre construction permet d'aligner les plaques à fleurs (la verte avec la tranche des rouges) contre votre plan de travail.

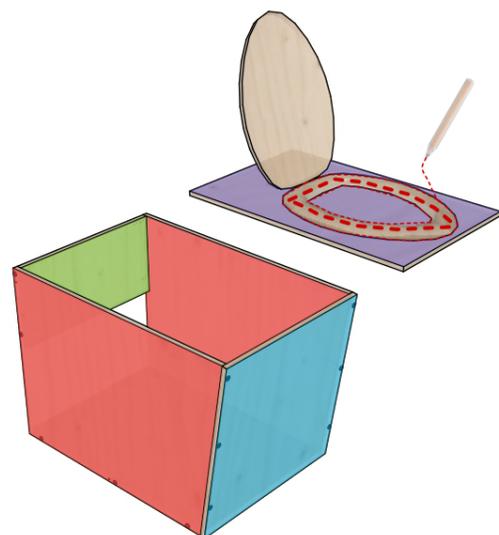



6- Tracer 3 droites de repère à 74 mm des bords, parallèles à ces derniers (cf. ligne noire sur le dessin de gauche).

- 1 Poser la lunette sur la plaque de dessus de manière à ce que la droite de repère du bas et celle de gauche soient tangentes avec l'intérieur de la lunette. Tracer un trait du quart de rond de la lunette correspondant.

- 2 Décaler ensuite vers la droite pour réitérer.

- 3 Décaler la vers le haut de 40 mm et tracer le quart de rond correspondant.

- 4 Faire de même de l'autre côté et rejoindre toutes les parties manquantes à main levée. Un beau tracé est la première étape vers une belle découpe.

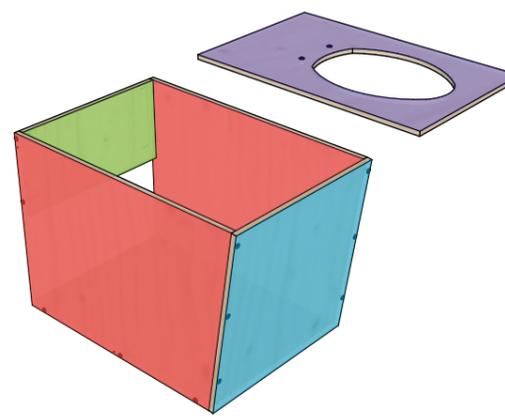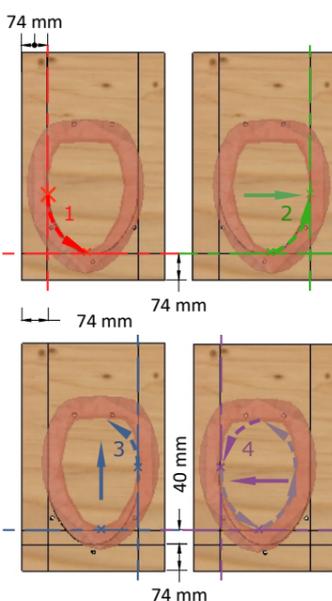

7 - Une fois dessinés le trait de découpe ainsi que les trous de fixation de lunette. (à adapter à votre abattant) :

- Percer les trous de fixation avec une mèche  $\varnothing$  6mm.

- Pour la découpe, avec une mèche adaptée (gros  $\varnothing$ ), faire un trou à l'intérieur de votre tracé pour passer la lame de la scie sauteuse. Suivre le tracé lentement et calmement.



6- \*"tracé cuvette"

7-



www.bibok.fr  
BIBOK - SARL RESILIENCIA  
12 All. des Pins, 33320 Eysines  
tel : 07 48 90 21 21  
contact@bibok.fr

Kit Séparation - Fabriquez votre caisson


montage

Date : 22/05/2024





Plans :  
Atelier Esto  
7 Rue Grousset, Bègles 33130  
06 82 86 11 53  
esto.atelier@gmail.com



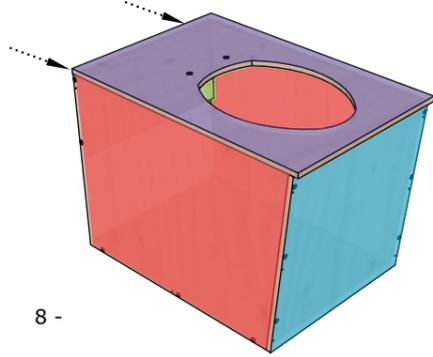

8 -

8 - Installer les charnières sur votre assise pour la solidariser à votre caisson, la plaque arrière (vert) avec celle de dessus (violet)

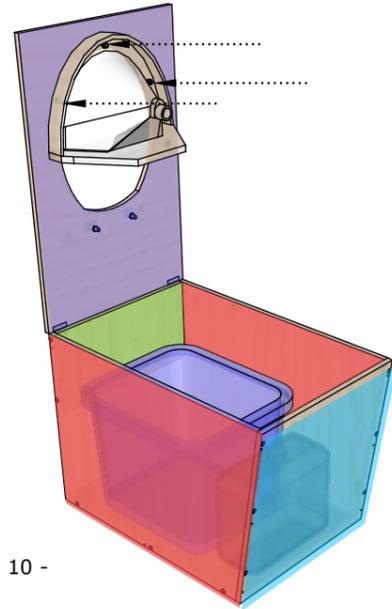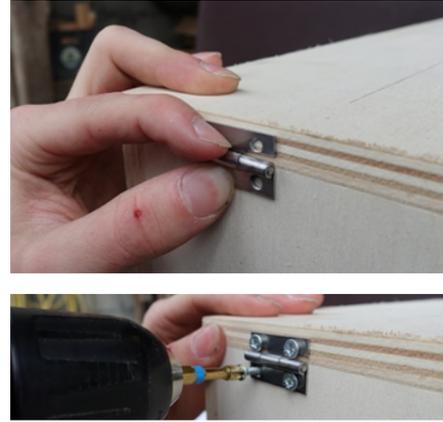

10 -

10 - Positionner le séparateur de la meilleure façon possible (pas de gêne avec la caissette, le bidon et/ou la plaque avant lors de l'ouverture/ fermeture du caisson). Repérer les trous de fixation du séparateur avec un crayon et percer avec une mèche à bois de Ø 5mm.


- Installer le séparateur à l'aide des boulons de fixation fournis.



**Attention, un serrage démesuré du séparateur peut entraîner sa casse, serrer de manière modérée.**




N'hésitez pas à installer un joint (ou chambre à air, ou carton, ou autre) entre le séparateur et l'assise.

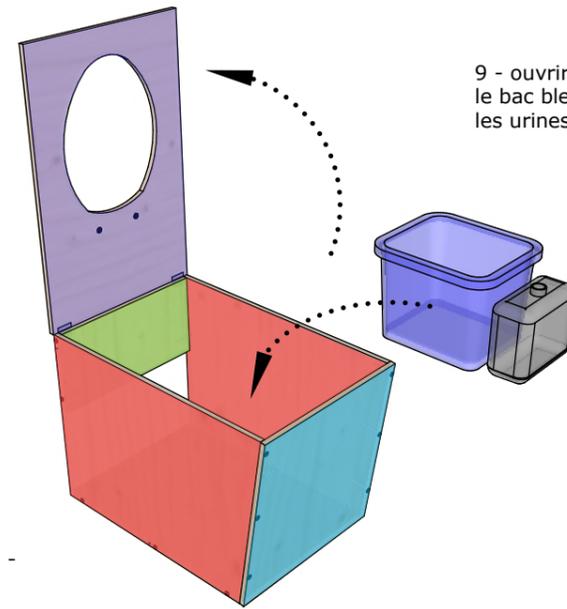

9 -


9 - ouvrir la trappe, installer le bac bleu et le bidon pour les urines

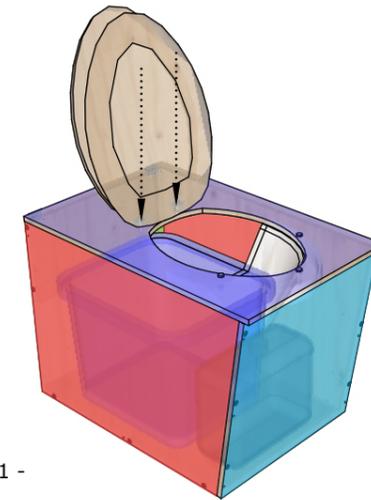

11 -

11 - Installer votre lunette. Boulonner la lunette sur la plaque de dessus (violet)

- Il peut être nécessaire de découper les vis de fixation fournies avec les abattants.

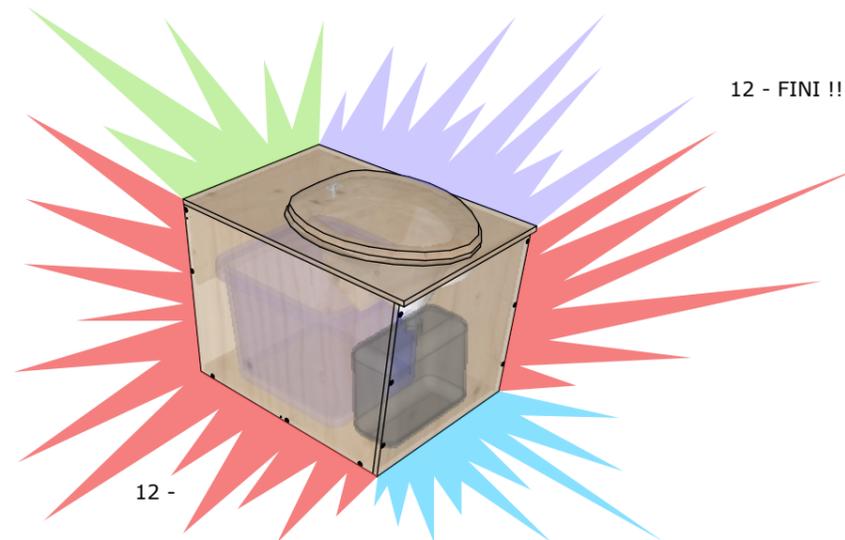

12 -

12 - FINI !!



[www.bibok.fr](http://www.bibok.fr)

BIBOK - SARL RESILIENCIA  
12 All. des Pins, 33320 Eysines  
tel : 07 48 90 21 21  
contact@bibok.fr

Kit Séparation - Fabriquez votre caisson

montage

Date : 22/05/2024



Plans :  
Atelier Esto  
7 Rue Grousset, Bégles 33130  
06 82 86 11 53  
esto.atelier@gmail.com

