



MARCEL·LE

urinoirs féminins et mixtes

URINOIR MIXTE SANS EAU : INFORMATIONS ET CONSIGNES D'INSTALLATION

DIMENSIONS : 46 (L) x 23 (l) x 63 (H) cm

POIDS : Urinoir 5,6 kg / Couvercle 1,2 kg

MATÉRIAU : Inox thermolaqué

COULEURS :  RAL 9001 (beige) /  RAL 2004 (orange)


ALIMENTATION : Aucune, pas de chasse d'eau

ÉVACUATION : Bonde grille inox, siphon sec Senzo, sortie d40mm


Nous sommes à votre disposition pour toutes questions :

contact@urinoirmarcelle.fr / 06 74 26 53 60

DIMENSIONS URINOIR ET HAUTEUR D'INSTALLATION

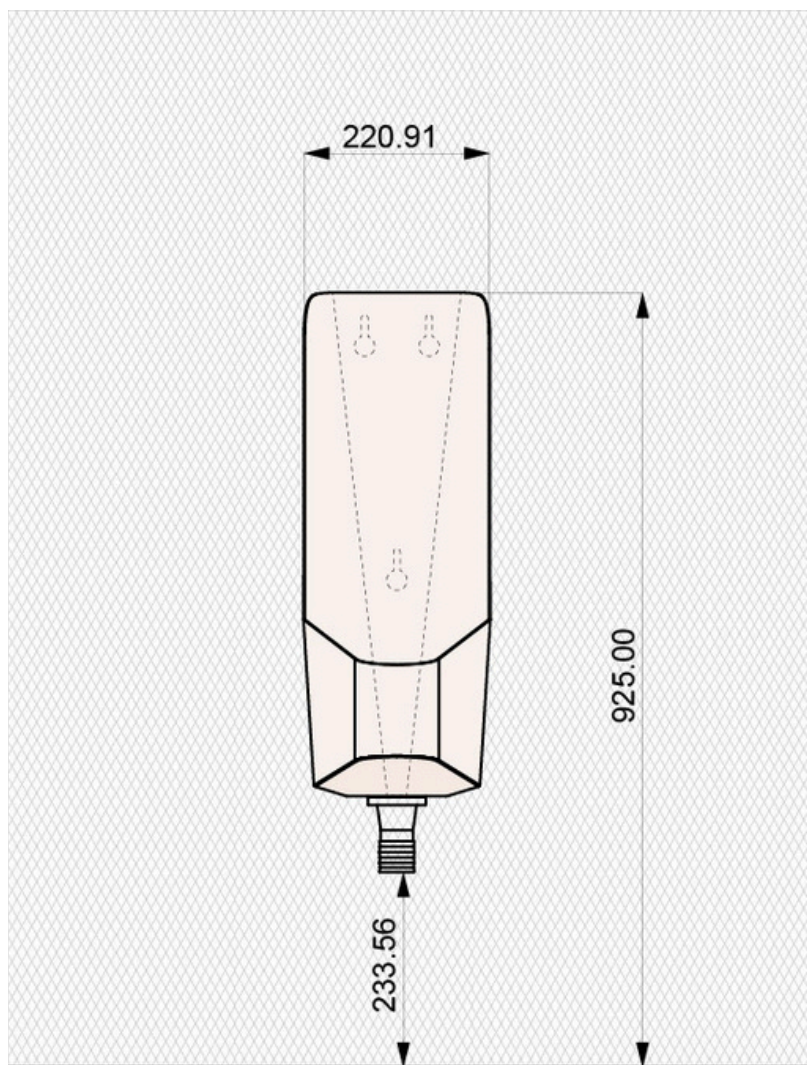

Vue de face (mm)

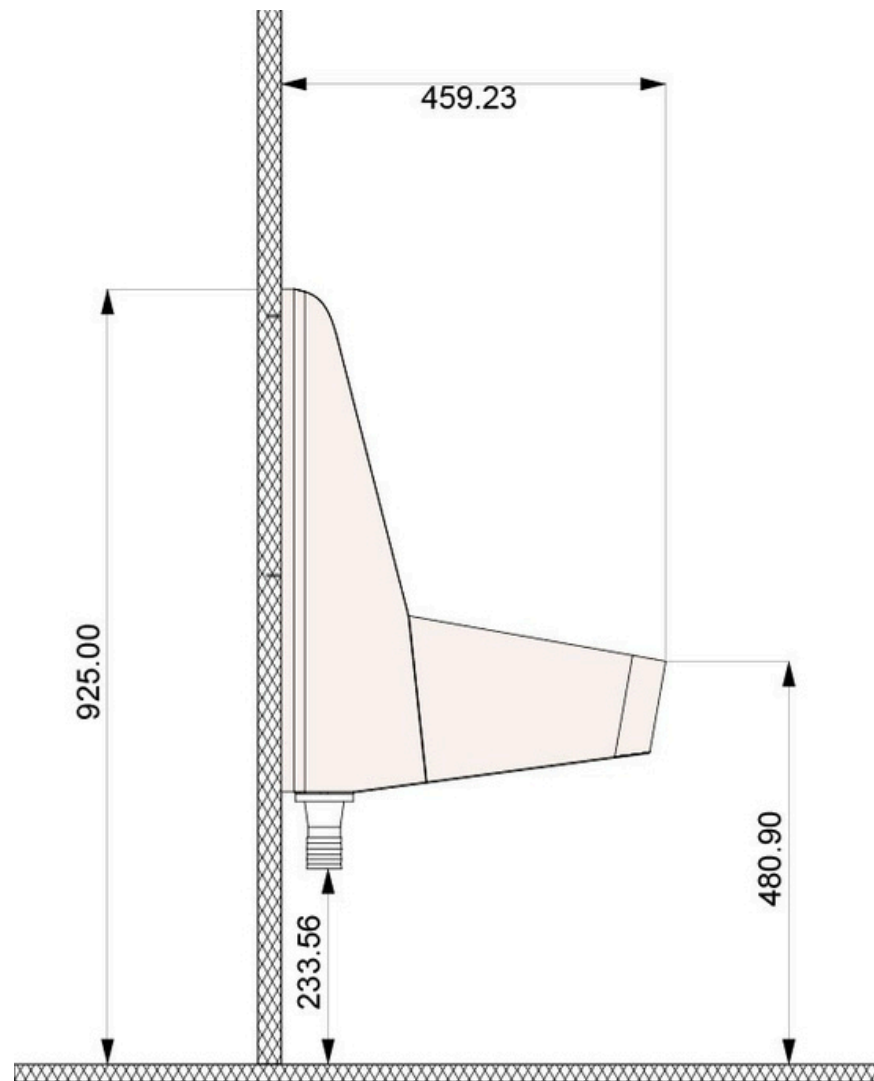

Vue de côté (mm)

CARACTÉRISTIQUES



Une signalétique est fournie. Placez-la à proximité de l'urinoir pour guider les utilisatrices.



Poubelle assortie pour le papier toilette.

Pour une installation pérenne ou en intérieur, équipez l'évacuation du siphon SENZO Wirquin afin de bloquer les odeurs.



Le « couvercle » dans l'urinoir évite d'y jeter le papier toilette.


CONSIGNES D'ENTRETIEN



Marcelle est un urinoir sans eau. Informez le personnel de nettoyage des spécificités d'entretien, surtout si l'urine est collectée.


Le nettoyage de l'urinoir peut être fait en moins d'une minute, à l'aide d'un spray de vinaigre blanc (très efficace contre l'odeur d'urine) :

- aspergez les surfaces de l'urinoir
- essuyez avec du papier toilette.

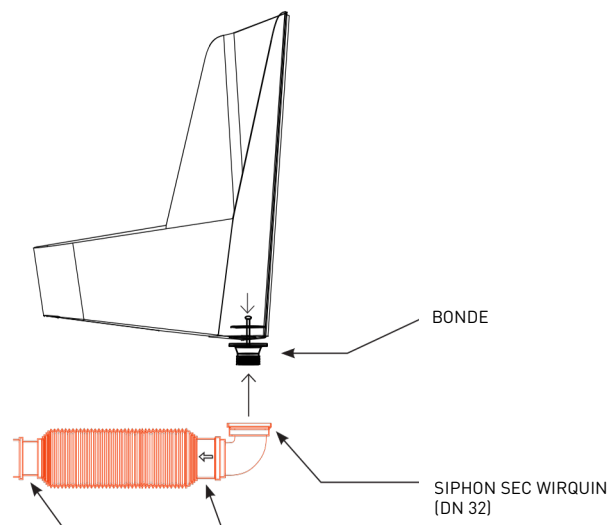

Le couvercle amovible aide au nettoyage en cas d'incident (papier toilette, etc). Vérifiez que le personnel d'entretien est au courant et installez la signalétique correspondante.

INSTALLATION

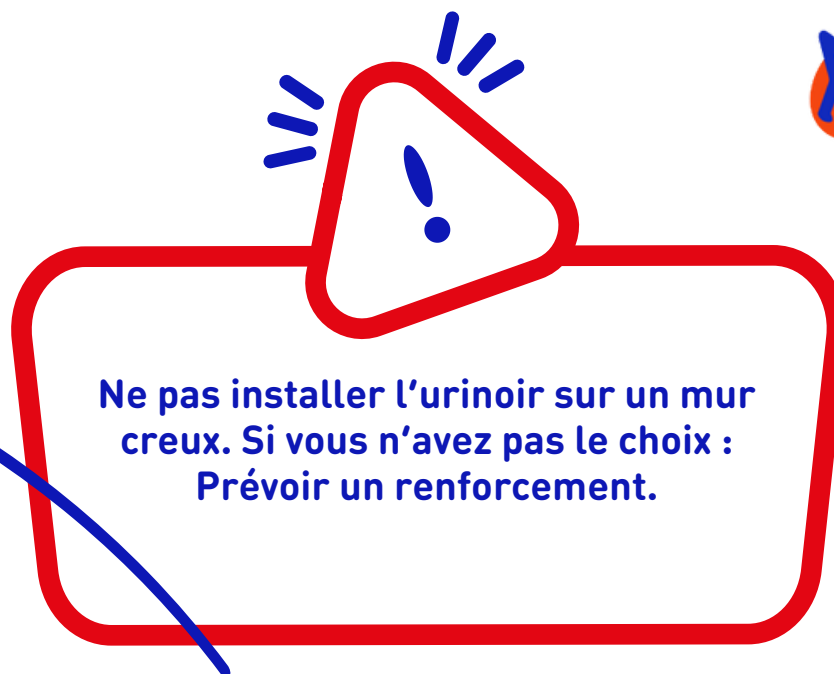


Ne pas installer l'urinoir sur un mur creux. Si vous n'avez pas le choix : Prévoir un renforcement.


Vis de 6 mm (3 vis nécessaires, non fournies).
L'urinoir doit être installé dans un mur plein et non une paroi creuse type BA13. Sinon, prévoir impérativement une structure de renfort dans le mur.

Evacuation DN32, avec ou sans siphon plat Wirquin (anti-odeurs).


CONSIGNES D'INSTALLATION

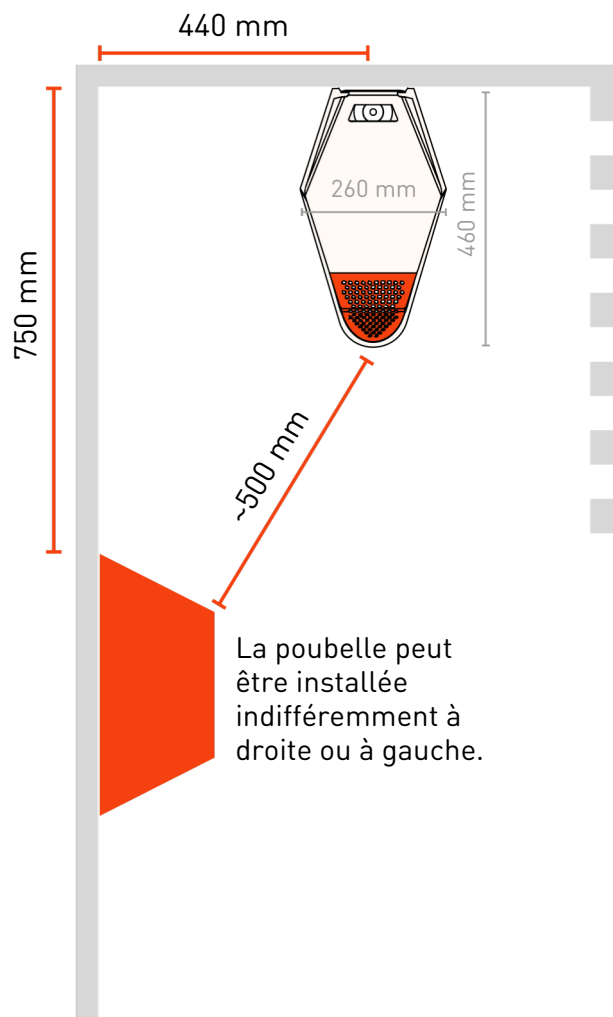

La poubelle peut être installée indifféremment à droite ou à gauche.

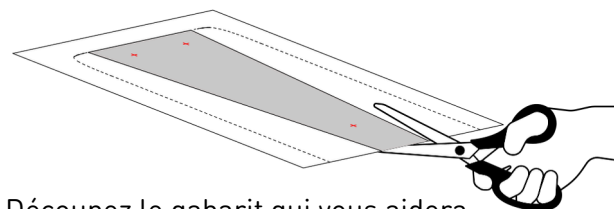

Découpez le gabarit qui vous aidera à placer les trous sur le mur

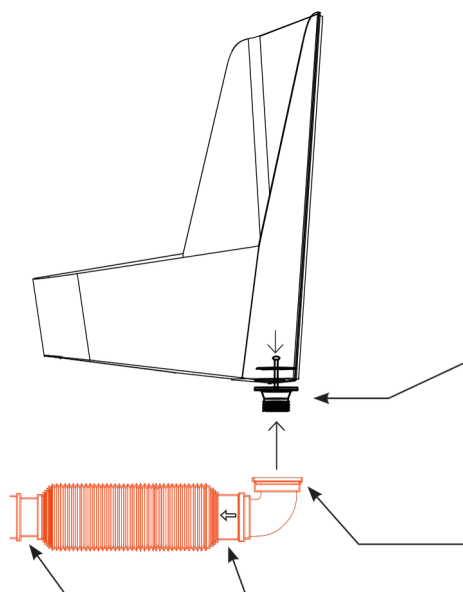


1- Installez la bonde au fond de l'urinoir, joint placé en-dessous. Serrez au maximum.

2- Installez le siphon plat Wirquin. Il doit être placé à l'horizontal pour plus d'efficacité.

Vérifier la présence du joint avant de visser.

Attention : les flèches indiquent le sens d'écoulement ; elles doivent être placées dans le bon sens (vers l'évacuation).

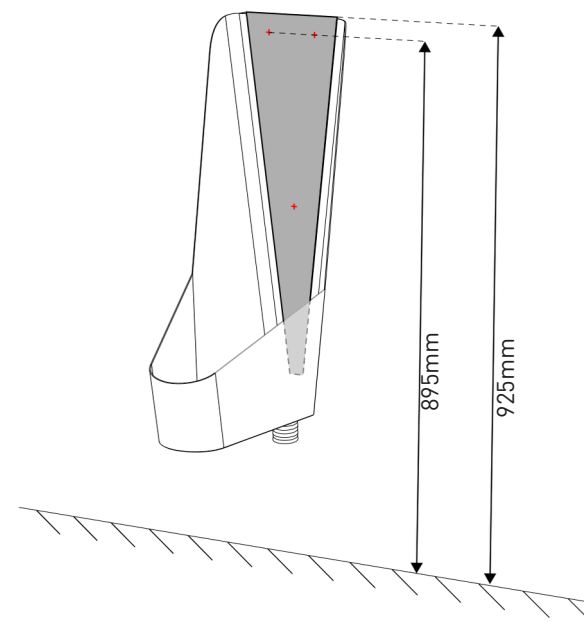

A l'aide du gabarit, marquez l'emplacement des trous selon les hauteurs indiquées ci-dessus.

Prévoir 4 vis de 6 mm de diamètre à tête fraisée (non fournies).

CONTACT



MARCEL·LE
urinoirs féminins et mixtes

CONTACT@URINOIRMARCELLE.FR

06 74 26 53 60